



Operating Instruction for Model 52811: POD Light Battery Work Light



Thank you for purchasing this MYCHANIC work light.

① Save these directions for future reference.

② Important Safety Directions: Please read these instructions before using your work light.

⚠ This Safety Alert Symbol indicates caution, warning, or danger. Failure to obey a safety warning can result in serious injury to yourself or others. To reduce the risk of injury, fire, or electric shock, always follow the safety precautions.

⚠ **WARNING!** Work light contains a strong magnet in stand-up base. Do not set worklight on or near computer equipment, computer disks or other types of magnetic storage or equipment. Magnetic fields can erase data.

FEATURES

- Ultra-bright 250 lumen output as a work light
- 2 settings: High work light, Low work light
- Metal ball bottom for adjustable lighting angle
- Magnetic base for added stability
- Run Time: High Mode: approx. 7 hours
- 3-AA batteries included

SAFETY

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

⚠ WARNING! When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

CAUTION: Do not use near flammable liquids, gases, or in high temperatures where batteries may explode.

- When the light begins to dim, stop use and replace batteries immediately.
- Do not use in water or wet conditions. Store in a clean, dry environment.
- Keep out of reach of children. This is not a toy.

⚠ CAUTION: Never stare directly into light or point in someone's eyes as this could cause eye damage.

- Strong impacts may cause damage to the product, please handle with care.
- Handle POD Light with care around any flammable surface.
- Do not let gasoline, oils, petroleum-based products, etc. come in contact with plastic parts. They contain chemicals that can damage, weaken, or destroy plastic.
- Do not attempt to alter or change the LED bulbs as this will void the limited warranty.

INSTRUCTIONS FOR USE

Please check light for damage or cracks before using as this can cause the product to fail or injure the user.

The POD light has 2 modes:

- High work light
- Low work light

To switch work light to low, press button once.

To switch work light to high, press button again (twice total).

To switch work light OFF, press button again (three times total).

Ensure light is securely attached with magnet before working under unit to prevent injury or damage.

POD light base, magnet is designed only to support the weight of the work light. Do not attempt to hang

other articles using this product.

To adjust the work light head, manually adjust it to any position.

MAINTENANCE

⚠ WARNING Procedures not specifically explained in the manual must be performed only by a qualified technician.

- Cleaning instructions: wipe down with a dry or slightly damp cloth.
- Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use.

⚠ WARNING! Do not at any time let brake fluid, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc. to come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken, or destroy plastic which may result in serious personal injury.

- Do not attempt to alter or change the LEDs as this will void the limited warranty.


REPLACING THE BATTERIES

- Always make sure the unit is in the OFF position when changing batteries.
- Rotate the cover on the base of the unit counter-clockwise to remove cover.
- Carefully remove the battery compartment cover screws and cover.
- Replace the batteries in the proper orientation shown on the battery holder.

BATTERY NOTICE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Nickel Cadmium) batteries. Replace all batteries at one time. To avoid leakage or explosion, do not put batteries in fire. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long period of time. Clean the battery contacts and also those of the devices prior to battery installation.

- Replace the battery compartment cover by aligning the tabs with the space in the grooves and replace the battery cover screws.
- Replace the cover by rotating clockwise until the cover is secure and will not rotate any further (be careful not to over-tighten).

IMPORTANT: When replacing your batteries, please comply with the current local regulations concerning their disposal. Please dispose of them in a place intended for this purpose so as to ensure that their disposal is safe and respects the environment.

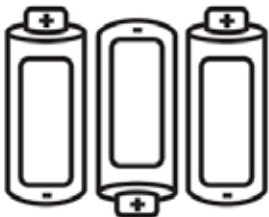

IMPORTANT NOTICE: All batteries drain over time when not in use. To extend the life of the batteries, remove batteries from unit when not in use for extended periods.

SPECS

Battery: 3-AA's Alkaline (included)

LEDs: 6 5630 DMT LED and 1 CREE LED

WARRANTY - UNITED STATES ONLY **ONE YEAR LIMITED WARRANTY**

This product is warranted to be free of defects in materials or workmanship for one year from the date of purchase for the original purchaser. Proof of purchase date will be required. The manufacturer is not responsible for any consequential or incidental damages arising from the breach of this or any other warranty, whether express, implied or statutory. Some states do not allow the expulsion or limitation of consequential or incidental damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Any attempt to self-repair the product by loosening the fastening screws will void the limited warranty. Valid only in the USA.

IMPORTED BY

DELK

Nashville, TN 37209

www.mychanic.us

© 2016. DELK. MYCHANIC. TURN YOUR OWN WRENCH and the MYCHANIC logo are registered trademarks of DELK.

WARRANTY CLAIMS – USA

Contact Customer Service for USA warranty claims. Call 855-743-7702 for assistance. Please keep your receipt or other dated proof of original purchase in the United States to ship with the product if instructed.

EXPLANATION OF SYMBOLS

These instructions, the packaging, and the rating plate on your tool may show certain symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.



To reduce to risk of injury, user must read instruction manual.



Conforms to relevant EU safety standards.



Do not dispose of electrical devices as unsorted municipal waste: use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least free of charge (EU only).



Fire hazard.



Do not immerse in water.

Always use common sense and pay particular attention to all the DANGER, WARNING, CAUTION, and NOTE statements of this manual.

Safety symbols in this manual are used to flag possible dangers. The safety symbols and their explanations require your full understanding. The safety warnings do not, by themselves eliminate any danger, nor are they substitute for proper accident prevention measures.

▲ This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

▲ DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

NOTE provide additional information that is useful for proper use and maintenance of this tool. If a NOTE is indicated, make sure it is fully understood.



Instrucciones operativas para el Modelo 52811

Batería LED Luz POD



Gracias por comprar esta luz de trabajo MYCHANIC.

- ④ Guarde estas instrucciones para usarlas como referencia en el futuro.
- ① Instrucciones de seguridad importantes: Lea estas instrucciones antes de utilizar su luz de trabajo.
- ⚠ Este símbolo de alerta de seguridad indica precaución, advertencia o peligro. No obedecer una advertencia de seguridad puede dar como resultado lesiones graves para usted u otras personas. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o descargas eléctricas, siempre siga las precauciones de seguridad.
- ⚠ ¡ADVERTENCIA! La luz de trabajo contiene un fuerte imán en la base inferior. No instale la luz de trabajo encima o cerca de equipos informáticos, discos de computadoras u otros tipos de almacenamiento o equipos magnéticos. Los campos magnéticos pueden borrar datos.

FUNCIONES

- Salida de 250 lúmenes ultrabrillantes como luz de trabajo
- 2 configuraciones: luz de trabajo alta, luz de trabajo baja
- Base de la esfera de metal para el ángulo de iluminación ajustable
- Base magnética para mayor estabilidad
- Tiempo de ejecución: Modo alto: aproximadamente 7 horas
- 3 baterías AA incluidas

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON UN RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN A LAS PERSONAS

⚠ ¡ADVERTENCIA! Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

PRECAUCIÓN: No utilizar cerca de líquidos inflamables, gases ni a altas temperaturas que podrían provocar que las baterías exploten.

- Cuando la luz comience a desvanecerse, deje de usarla y reemplace las baterías de inmediato.
- No la utilice en agua o en condiciones húmedas. Almacene en un ambiente limpio y seco.
- Mantenga fuera del alcance de los niños. Esto no es un juguete.

⚠ PRECAUCIÓN: Nunca mire directo a la luz ni la apunte a los ojos de una persona, ya que esto podría causar un daño visual.

- Los impactos fuertes pueden causar un daño al producto; manipule con cuidado.
- Manipule la luz POD con cuidado cuando esté cerca de una superficie inflamable.
- Evite que gasolina, combustibles, productos basados en petróleo, etc. entren en contacto con las piezas de plástico. Contienen químicos capaces de dañar, debilitar o destruir el plástico.
- No intente alterar ni cambiar los focos LED ya que esto anulará la garantía limitada.

INSTRUCCIONES DE USO

Verifique si la luz está dañada o rota antes de utilizarla, ya que esto puede causar una falla en el producto o una lesión al usuario.

La luz POD tiene 2 modos:

- Luz de trabajo alta
- Luz de trabajo baja

Para cambiar la luz de trabajo a baja, presione el botón una vez.

Para cambiar la luz de trabajo a alta, presione el botón nuevamente (dos veces en total).

Para APAGAR la luz de trabajo, vuelva a presionar el botón (tres veces en total).

Asegúrese de que la luz esté conectada de manera segura al imán antes de trabajar debajo de la unidad para prevenir lesiones o daños.

La base de la luz POD está diseñada solo para soportar el peso de la luz de trabajo. No intente utilizarla para colgar otros artículos utilizando este producto.

Para ajustar el cabezal de trabajo, manualmente ajústela en cualquier posición.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA Solamente un técnico calificado debe realizar los procedimientos no explicados específicamente en el manual.

- Instrucciones de limpieza: limpie con un paño seco o ligeramente húmedo.
- Evite utilizar solventes para limpiar las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles al daño de diversos tipos de solventes comerciales, y su uso puede dañarlos.

⚠ ADVERTENCIA! En ningún momento deje que líquido de frenos, gasolina, productos basados en petróleo, aceites penetrantes, etc. entren en contacto con las piezas de plástico. Los químicos pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo cual puede tener como consecuencia una lesión personal grave.

- No intente alterar o cambiar las luces LED ya que esto anulará la garantía limitada.

REEMPLAZO DE BATERÍAS

- Siempre asegúrese de que la unidad esté APAGADA al cambiar las baterías.
- Gire la tapa de la base de la unidad en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirarla.
- Cuidadosamente remueva los tornillos del compartimiento de la batería y la cubierta.
- Reemplace las baterías en la dirección apropiada que aparece en el compartimiento de baterías.

AVISO SOBRE LAS BATERÍAS: No mezcle baterías nuevas y antiguas. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono y zinc) o recargables (níquel cadmio). Reemplace todas las baterías a la vez. Para evitar fugas o explosiones, no acerque las baterías al fuego. Quite las baterías si se agotan o si el producto no se utilizará durante un periodo de tiempo prolongado. Limpie los contactos de las baterías y también los de los dispositivos antes de instalar las baterías.

- Vuelva a colocar la tapa de compartimiento de la batería alineando las pestañas con el espacio en los surcos y sitúe los tornillos de la tapa de la batería.
- Para reemplazar la tapa, gírela en sentido horario hasta que esté bien fijada y no gire más (para un cuidado de no ajustarla de más).

IMPORTANTE: Al reemplazar sus baterías, cumpla con las regulaciones locales actuales de desecho. Elimínelas en un lugar destinado a este propósito para asegurarse de que su eliminación sea segura y respetuosa con el medioambiente.

AVISO IMPORTANTE: Todas las baterías se agotan con el paso del tiempo cuando no se utilizan. Para extender la vida útil de las baterías, quítelas de la unidad cuando no las utilice durante períodos prolongados.



ESPECIFICACIONES

Batería: 3 baterías alcalinas AA (incluidas)

Luces LED: 6 LED DMT 5630 y 1 LED CREE

GARANTÍA - DE UNITED ESTADOS UNICAMENTE

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Se garantiza que este producto no tiene defectos en los materiales ni en la mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra para el comprador original. Se requerirá un comprobante de la fecha de compra. El fabricante no se responsabiliza por ningún daño indirecto o incidental que surja de la infracción de esta o de cualquier otra garantía, ya sea expresa, implícita o legal. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños indirectos o incidentales; por ello, es posible que la exclusión anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le concede derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Cualquier intento de reparación del producto por parte del propietario al aflojar los tornillos de fijación, anulará la garantía limitada. Válido únicamente en EE.UU.

IMPORTADO POR

DELK

Nashville, TN 37209

www.mychanic.us

© 2016. DELK. MYCHANIC. TURN YOUR OWN WRENCH y el logotipo de MYCHANIC son marcas comerciales registradas de DELK.

RECLAMACIONES DE GARANTÍA - EE. UU.


Comuníquese con atención al cliente por reclamaciones de garantía en los EE.UU. Llame al 855-743-7702 para obtener ayuda. Conserve su recibo u otros comprobantes con fecha de la compra original en Estados Unidos para enviarla con el producto si se le solicita.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Estas instrucciones, el embalaje y la placa de características de su herramienta pueden mostrar ciertos símbolos. Estos representan información importante acerca del producto o las instrucciones de su uso.

 Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.

 Conforme a las normas de seguridad relevantes de la UE.

 No elimine los dispositivos eléctricos como si fueran desechos municipales no clasificados: utilice instalaciones de recolección separadas. Comuníquese con su gobierno local para obtener información en relación con los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en rellenos sanitarios o vertederos, las sustancias dañinas pueden filtrarse en aguas subterráneas e ingresar en la cadena alimenticia, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar aparatos antiguos por otros nuevos, el vendedor está obligado por la ley a recibir su aparato antiguo para desecharlo al menos de forma gratuita (solo en la UE).

 Peligro de incendio.

 No sumergir en agua.

Siempre utilice el sentido común y preste especial atención a todas las indicaciones de PELIGROS, ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES y NOTAS de este manual.

Los símbolos de seguridad en este manual se utilizan para alertarlo de posibles peligros. Los símbolos de seguridad y sus explicaciones requieren comprensión total por parte del propietario. Las advertencias de seguridad no eliminan, por sí mismas, cualquier peligro, ni sustituyen las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

- ⚠ Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre posibles peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen este símbolo para evitar una posible lesión o la muerte.
- ⚠ PELIGRO: indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, dará como resultado la muerte o una lesión grave.
- ⚠ ADVERTENCIA: indica una posible situación de peligro que, si no se evita, podría dar como resultado la muerte o una lesión grave.

PRECAUCIÓN: utilizada sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una posible situación peligrosa la cual, si no se evita, puede dar como resultado daños a la propiedad.

NOTA: proporciona información adicional que es útil para el uso y mantenimiento adecuados de esta herramienta. Si se indica una NOTA, asegúrese de que se comprenda completamente.